

SVEBA DAHLEN Краткое руководство по секционной печи


Установка сенсорной панели управления SD-Touch

При первом запуске печи на панели появляется экран быстрой настройки, где вы сможете сделать выбор языка, изменение единиц измерения температуры, настроить дату и время, а также включить программу обжига. Он появляется только один раз, если вы не сделаете выбор настроек на этом этапе, вы можете сделать настройки через **СЕРВИСНОЕ МЕНЮ** (см. руководство по эксплуатации).


Программа обжига начнётся, как только изображение появится на панели управления. Программа обжига будет продолжаться в течение примерно 3 часов для мягкого удаления влаги и т.д. с противней и подов. В течение этого времени из печи будет идти дым, поэтому не рекомендуется делать выпечку, пока дым не прекратится (о том, как выключить печь читайте в руководстве).



язык / единицы измерения температуры

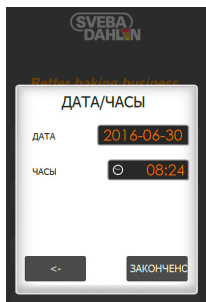


дата / время

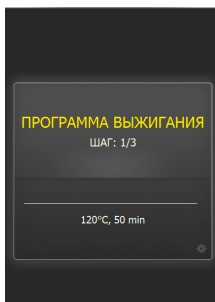

программа обжига


Включение печи

Для включения / выключения нагрева печной камеры нажмите на логотип S-D в верхней части панели. Духовка начнёт немедленно нагреваться до последнего заданного значения температуры.

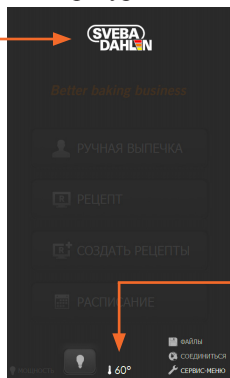

выключено

Фактическая температура внутри печной камеры.

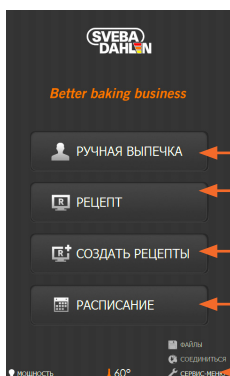


включено

Нажмите для ручной выпечки.
 Нажмите для выпечки по рецепту.
 Нажмите для создания собственного рецепта.
 Нажмите для открытия настроек недельного графика (см. руководство).
 Нажмите для открытия сервисного меню

Ручная выпечка

Чтобы перейти к ручной выпечке нажмите **РУЧНАЯ ВЫПЕЧКА** на главной странице панели управления. На ней делается настройка температуры, времени выпечки, времени обработки паром и положения дроссельной заслонки, нажатием на - / + у соответствующей пиктограммы.

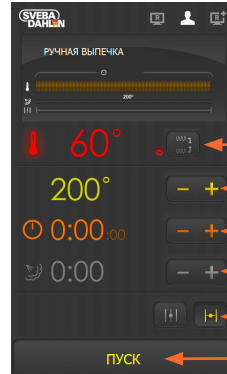

Регулировка температуры нижнего нагрева
 Температура
 Время выпечки
 Время обработки паром
 Положение заслонки
 Запуск выпечки

Регулировка температуры нижнего нагрева

Если требуется, чтобы температура нижнего нагрева отличалась от температуры нагрева печи, регулировка производится с помощью этой кнопки . Диапазон температур от -40°C до +80°C относительно температуры нагрева печи. Регулировка производится с помощью кнопки -/+ которая появляется при нажатии на пиктограмму регулировки температуры.

Положение заслонки

Управление положением заслонки производится 2 кнопками на панели.



открыто закрыто

Жёлтая маркировка обозначает в каком положении находится заслонка.


Парогенератор

Если символ парогенератора красный, парогенератор не достиг своей рабочей температуры и программа выпечки не может начаться, если по рецепту требуется пар. Для разогрева остывшего парогенератора до рабочей температуры потребуется около 30 минут.


Для включения / выключения парогенератора нажимайте на символ парогенератора в течение 2 секунд.



выключено




холодный парогенератор



готов к подаче пара

Для начала программы выпечки нажмите кнопку **ПУСК** на панели. Если парогенератор готов, пар будет подан сразу же при нажатии кнопки. Когда время выпечки достигнет нуля минут, печь предупредит вас звуковым сигналом. Время и температуру можно менять в течение времени выпечки с помощью кнопки -/+.

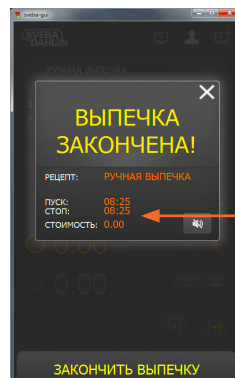

Для завершения выпечки нажмите на **ЗАВЕРШИТЬ ВЫПЕЧКУ**.

Если время выпечки требуется увеличить, снимите метку с кнопки **ВЫПЕЧКА ЗАВЕРШЕНА** и увеличьте время выпечки нажатием на кнопку регулировки времени выпечки. Стоимость на одну выпечку (см. руководство).